

BP0039

# TV-Wandhalterung

## Neigung

## Für 37"-70" TV



### ► Verpackungsinhalt

TV-Wandhalterung x1  
Schrauben aus dem Paket x1

### ► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine **stabile** und **gerade Fläche**. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht **direktem Sonnenlicht** oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die **Nutzungsdauer verkürzt**. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von **Wärmequellen** wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf. Setzen Sie das Gerät nicht **Regen, Wasser, Nässe** oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im **Badezimmer** oder in der Küche neben einem **Wasch- oder Spülbecken** auf und vermeiden Sie auf **alle Fälle** direkten Kontakt mit **Wasser**. Versuchen Sie nicht das Gerät zu **öffnen**. Bitte fertigen Sie vor der **erstmaligen Verwendung** unseres Produktes eine **Datensicherung** an. Wir haften nicht für den **Verlust** von Daten, es sei denn, es ist uns **Vorsatz** oder grobe **Fahrlässigkeit** vorzuwerfen. In jedem **Falle** ist die Haftung bei **Datenverlust** auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener **Sicherungskopien** die verlorenen Daten auf der **Anlage** des Nutzers wiederherzustellen.

### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die **Anweisungen** und **Warnhinweise** in dieser Bedienungsanleitung **sorgfältig** durch, bevor Sie das Produkt zum **ersten Mal** verwenden. Bei **Nichtbeachtung** kann es zu **Beschädigungen** des Gerätes kommen.

**Achtung: Überschreiten Sie die maximal gelistete Gewichtskapazität nicht. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen und Sachschäden kommen!**

**Hinweis:** Lesen Sie die **gesamte Anleitung**, bevor Sie mit **Installation** und **Montage** beginnen.

### ⚠️ WARNUNG

- Beginnen Sie die **Installation** nicht, bevor Sie die in dieser **Anleitung** enthaltenen **Anweisungen** und **Warnungen** **gelesen** und **verstanden** haben. **Falls** Sie **Fragen** zu einer **Anweisung** oder **Warnung** haben, wenden Sie sich bitte an **Ihren örtlichen Händler**.
- Diese **Halterung** sollte **ausschließlich** wie in dieser **Anleitung** angegeben, **installiert** und **genutzt** werden. **Unschonmäßige Installation** kann **Schäden** oder **ernsthafte Verletzungen** verursachen.
- Dieses Produkt sollte **nur** von einer **Person** **installiert** werden, die über **mechanische Fähigkeiten** sowie **grundlegende Bau Erfahrung** verfügt und diese **Anleitung** **komplett** versteht.
- Dieses Produkt kann auf **Wänden** mit **Fachwerk**, **massiven Beton-** oder **Steinwänden** montiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die **tragende Fläche** die **kombinierte Last** aus **Gerät** und **sämtlicher** **angebrachter Hardware** und **Komponenten** sicher tragen kann.
- Überschreiten Sie die **maximale Lastkapazität** nicht.
- Ziehen Sie die **Schrauben** sicher und **angemessen fest**. **Übermäßige Kraftaufwendung** kann **Artikel** **beschädigen** und ihre **Tragkraft** **deutlich** **reduzieren**.
- Dieses Produkt ist **nur** für den **Einsatz** in **Innenräumen** vorgesehen. Die **Verwendung** im **Freien** kann **Produktfehler** und **Personenschäden** verursachen.


### Wartung:

Prüfen Sie **regelmäßig** (mindestens **einmal alle drei Monate**), ob die **Halterung** **zuverlässig** und **sicher** zu verwenden ist. Bitte wenden Sie sich bei **Fragen** an **Ihren Händler**.


### ▲ Lieferumfang

#### Wichtig:


Stellen Sie vor der **Installation** sicher, dass Sie **alle Teile** entsprechend dem **Lieferumfang** erhalten haben. **Falls** etwas **fehlen** oder **defekt** sein sollte, wenden Sie sich zum **Austausch** bitte an **Ihren örtlichen Händler**.

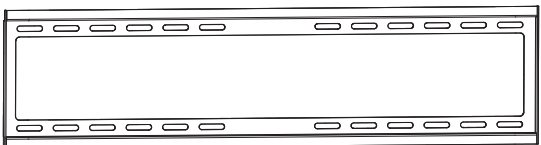


A (x1)




B (x2)

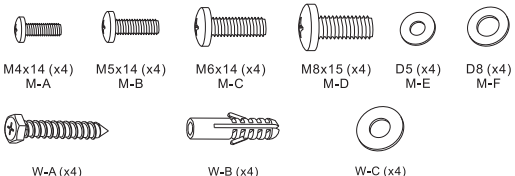


## ▲ Holzständerwerk Montage

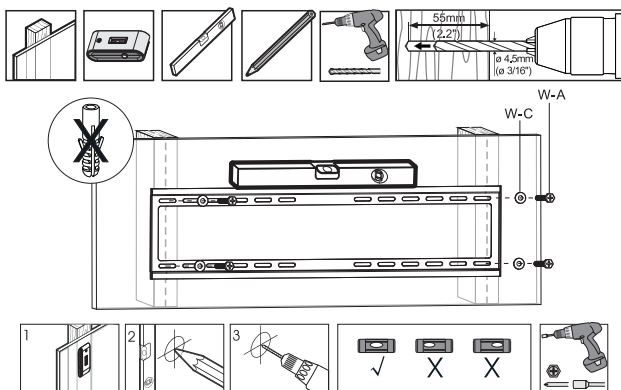


## ▲ Vollziegel und Betonblock Montage

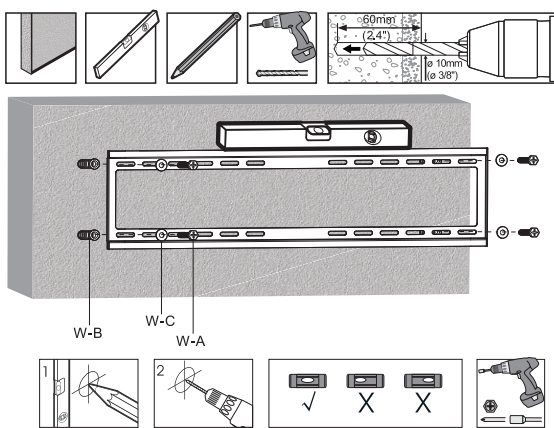

## ▲ Installieren der Wandhalterung an der Rückseite des TV

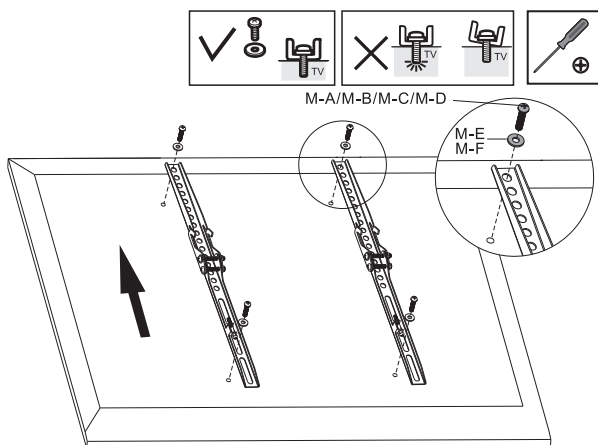

## ▲ Montage des Fernsehers an der Wandplatte

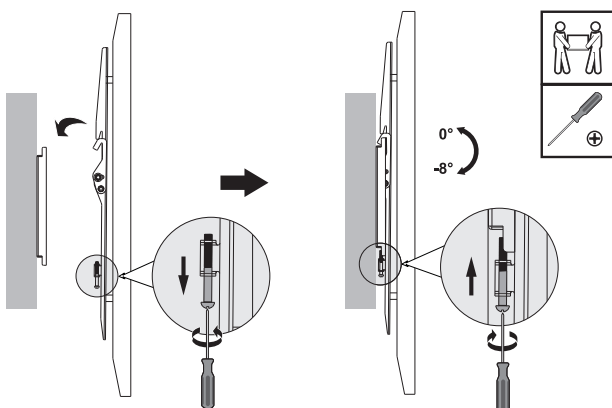

BP0039

# Tilt TV Wall Mount

## For 37"-70" TV



► **Package Contents**

- TV Wall Mount x1
- Screw Pack x1

► **Safety Instructions**

Put the device **always** on a **stable** and **straight** surface. **It will damage the device if it falls.**  
Don't **place** the device into **direct sunlight** or in **places with high temperature**. This **will damage the device** or **shorten its average lifespan**.  
Don't **place** it near **heat sources like radiators** or other **heat producing devices**.  
Don't expose the device to **water, moisture or high humidity**.  
Don't **place** it in the **bathroom** or the **kitchen near a sink**. **Avoid direct contact with water**.  
Don't try to **open the device**.  
Prior to the first use of our product make a **backup of your data**.  
In the case of **improper use**, we are **not liable** for any **loss of data**.  
In any case, **liability for loss of data** is **limited to the effort** that is **necessary to restore** from existing backup copies.

**Congratulations on the Purchase of BP0039!**

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

**CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!**

**Note:** Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

 **WARNING**

- Do not begin the **installation** before you have read and understood the instructions and warnings contained in this **installation**. If you have any questions regarding any of the instruction or warning, please contact your **local distributor**.
- This mounting bracket should be **installed** and **utilized ONLY** as specified in this manual. **Improper installation** may cause damage or serious injury.
- This product should **only** be **installed** by someone of good mechanical ability, with basic building experiences and **fully** understanding of this manual.
- This product is designed to be **installed** on **wood stud walls, solid concrete walls** or **brick walls**.
- Make sure that the supporting surface **will safely support** the combined load of the equipment and **all** attached hardware and components.
- Do not exceed the **maximum load capacity**.
- Tighten screws **firmly and properly**. Over tightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- This product is designed for **indoor use only**. Using it outdoors could **lead to product failure** and **personal injury**.


**Maintenance:**

Check that the bracket is **secure** and **safe to use** at **regular intervals** (at least every three months). Please contact your dealer if you have any questions.

▲ **Package Contents**

**IMPORTANT:**

Ensure that you have received **all** parts according to the package contents prior to **installing**. If there is any parts missing or faulty, please contact with your **local distributor** for a **replacement**.

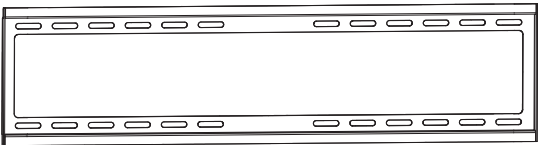

A (x1)



B (x2)



M4x14 (x4)  
M-A



M5x14 (x4)  
M-B



M6x14 (x4)  
M-C



M8x15 (x4)  
M-D



D5 (x4)  
M-E



D8 (x4)  
M-F



W-A (x4)




W-B (x4)




W-C (x4)


## ▲ Wood Stud Mounting

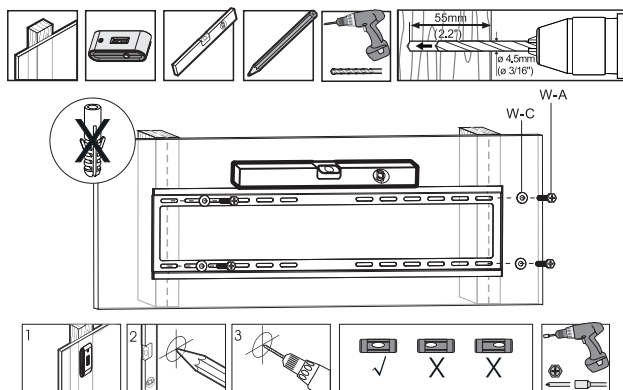


## ▲ Solid Brick and Concrete Block Mounting

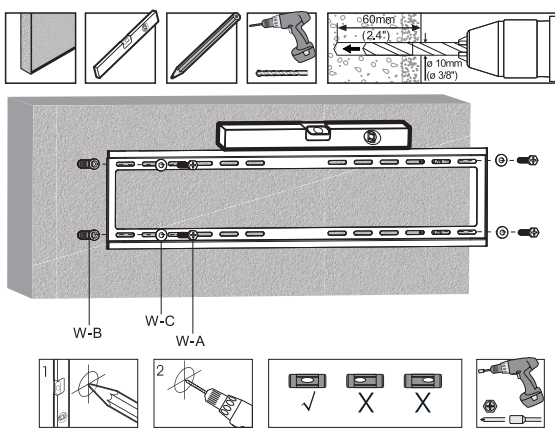

## ▲ Install Wall Mount to the back of the TV

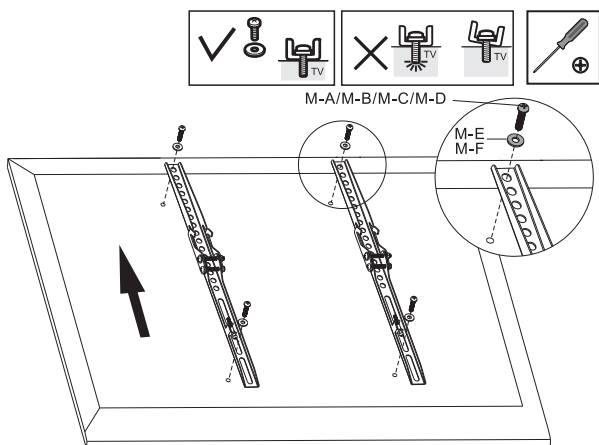

## ▲ Apply the TV with wall mount to the wall plate

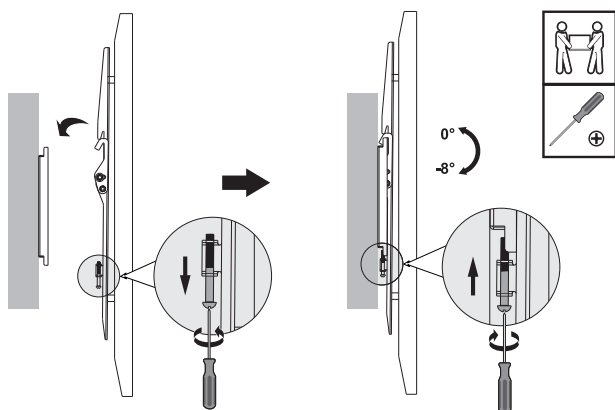

BP0039

# Soporte de pared de TV

## Inclinación

## Para 37"-70" TV



### ► Contenidos Del Paquete

Soporte de pared de TV x1  
El paquete de tornillos x1

### ► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor. No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua. No trate de abrir el dispositivo.

Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos.

Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

### Felicitaciones a la compra de LogiLink BP0039!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.

**PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LISTA DE PESO CAPACIDAD. GRAVES LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD PUEDE OCURRIR!**

**Nota:** Lea el manual de instrucciones antes de iniciar la instalación y montaje.

### ⚠ ADVERTENCIA

- No comience la instalación antes de haber leído y entendido las instrucciones y advertencias contenidas en esta instalación. Si usted tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de las instrucciones o advertencias, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.
- Este soporte de montaje debe ser instalado y utilizado ÚNICAMENTE como se especifica en este manual. Una instalación inadecuada puede causar daños o lesiones graves.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Este producto sólo debe ser instalado por una persona de buena capacidad mecánica, con las experiencias de construcción básicos y totalmente la comprensión de este manual.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá, con seguridad, la carga combinada del equipo y todos los herrajes y componentes.
- No exceda la capacidad máxima de carga.
- Apriete firmemente y correctamente tornillos. Si se aprieta demasiado puede dañar los artículos, reduciendo enormemente su fuerza de fijación.
- Este producto está diseñado para uso en interiores. Su uso en exteriores podría causar fallas del producto y lesiones personales.


### Mantenimiento:

Compruebe que el soporte es estable y seguro de usar, a intervalos regulares (al menos cada tres meses). Por favor, póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna pregunta.


### ▲ Contenido del paquete

#### Importante:


Asegúrese de que ha recibido todas las piezas de acuerdo con el contenido del paquete antes de instalar. Si hay alguna pieza que falta o defectuosa, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener un reemplazo.

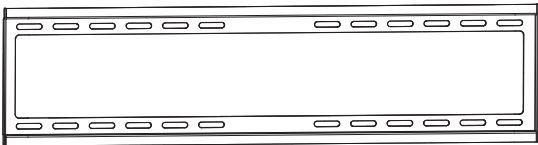


A (x1)




B (x2)

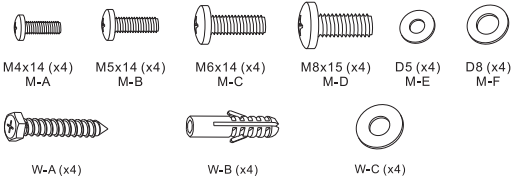


## ▲ Madera de montaje Stud

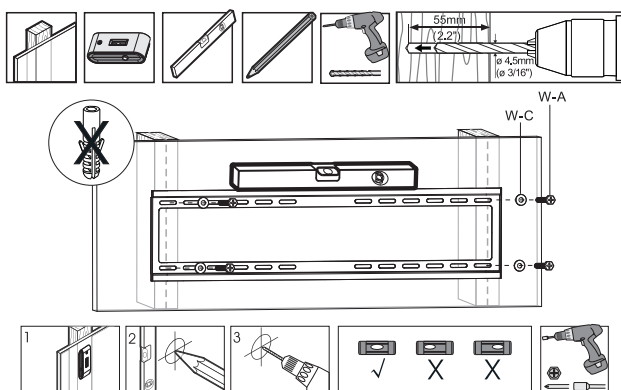


## ▲ Ladrillo sólido y concreto del bloque de montaje

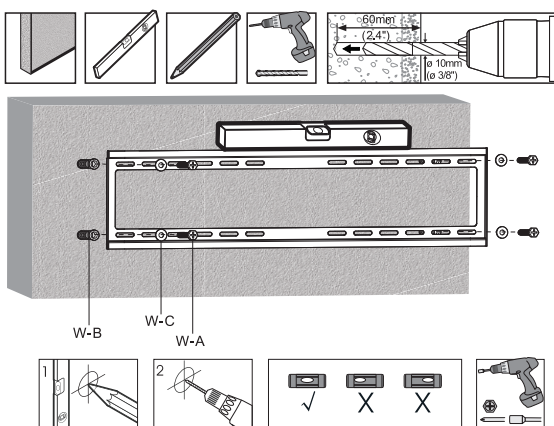

## ▲ Instalar montaje en pared a la parte posterior del televisor

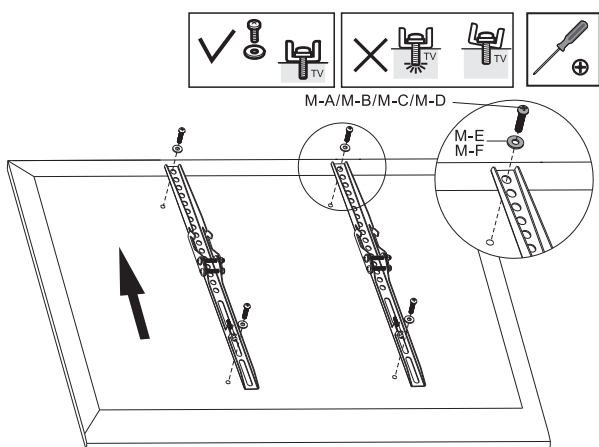

## ▲ Aplicar la TV con soporte de montaje en la placa de pared

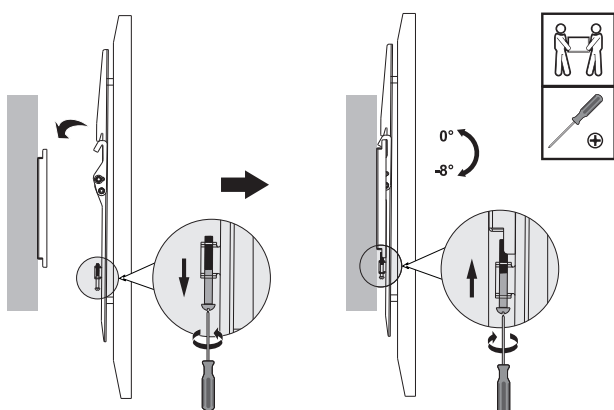

BP0039

# Telewizor do montażu na ścianie, Przechylenie

## Na 37"-70" TV



### ► Zawartość opakowania

Telewizor do montażu na ścianie – 1 szt.  
Pakiet Screw – 1 szt.

### ► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmychy.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie otwierać obudowy urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapisów kopii danych.

Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne zaniedbanie.

W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących plików zapisanych.

**Gratulujemy zakupu urządzenia BP0039!**

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

**UWAGA: NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ MASY. W PRZECIWNYM WYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO URAZU LUB USZKODZENIA WŁASNOŚCI!**

**UWAGA:** Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

### ⚠ UWAGA

- Nie rozpoczynać instalacji przed przeczytaniem i zrozumieniem zaleceń niniejszej instrukcji oraz ostrzeżeń w niej zawartych. W razie pytań dotyczących poleceń lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
- Niniejszy uchwyt można zainstalować **WYŁĄCZNIE** zgodnie z poleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do urazów lub poważnych zniszczeń.
- Produkt ten przeznaczony jest do montażu na ścianach drewnianych kołków, litych ścianach betonowych lub ceglanych ścian.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca podstawowe umiejętności mechaniczne oraz doświadczenie w zakresie majsterkowania, która w pełni rozumie zalecenia niniejszej instrukcji.
- Należy sprawdzić czy powierzchnia przeznaczona na montaż uchwytu jest odpowiednia do utrzymania obciążenia uchwytu oraz projektora wraz z jego osprzętem.
- Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
- Śruby należy mocno dokręcić. Nie należy dociskać śrub zbyt ciasno by nie uszkodzić powierzchni, może to obniżyć jej wytrzymałość.
- Produkt przeznaczony wyłącznie w użytku wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie go na zewnątrz może prowadzić do urazów lub uszkodzeń.


### Sprawdzanie:

Należy regularnie sprawdzać czy uchwyt dobrze trzyma, np. raz na trzy miesiące. W razie pytań, zgłoś się do dystrybutora.


### ▲ Zawartość opakowania

#### WAŻNE:


Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy zgodnie z opisem. Gdyby w opakowaniu brakowało elementu lub gdyby znajdował się tam element uszkodzony, należy zgłosić się do dystrybutora.

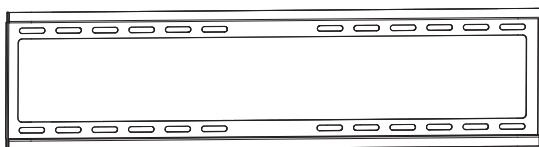


A (x1)




B (x2)

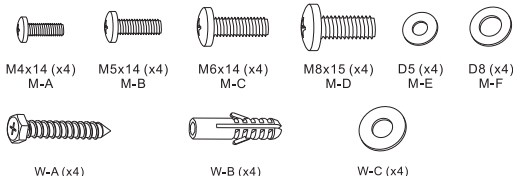


## ▲ Drewno Stud montażowe

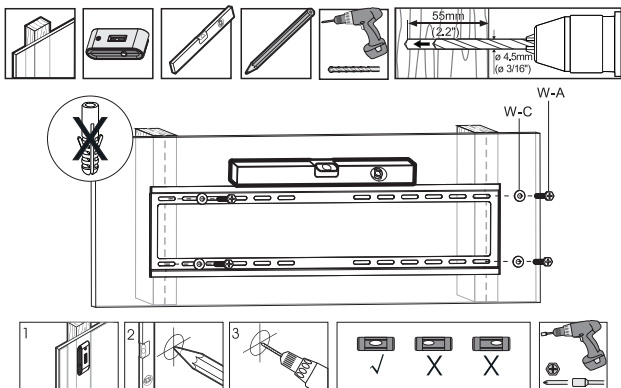

## ▲ Cegły i beton blok montażowy

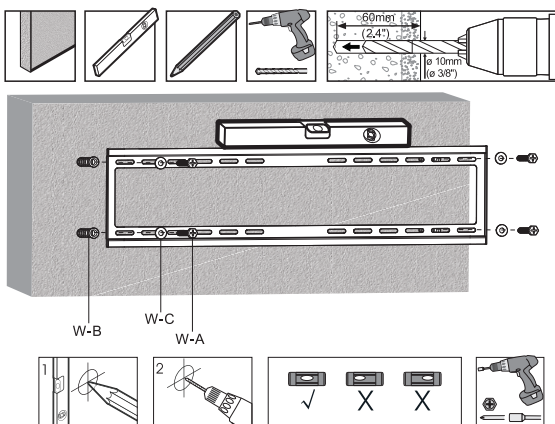

## ▲ Zamontować uchwyt ścienny z tyłu telewizora

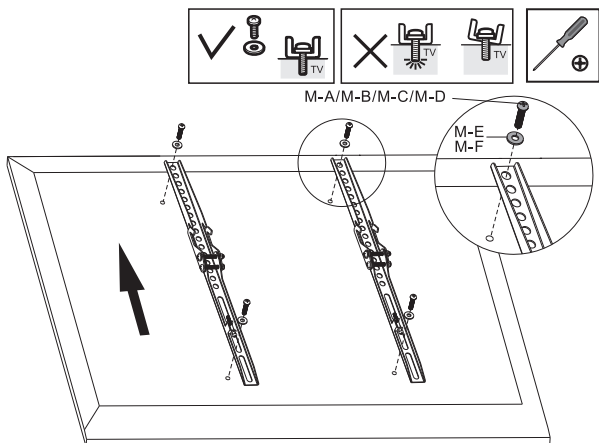

## ▲ Zastosuj się do montażu na ścianie telewizor z płytą ścienną

