

USB-C Fingerabdruckleser




USB-C Fingerprint Reader

Lector de huellas USB-C

Czytnik linii papilarnych USB-C

Lecteur d'empreintes digitales USB-C

USB-C vingerafdruklezer

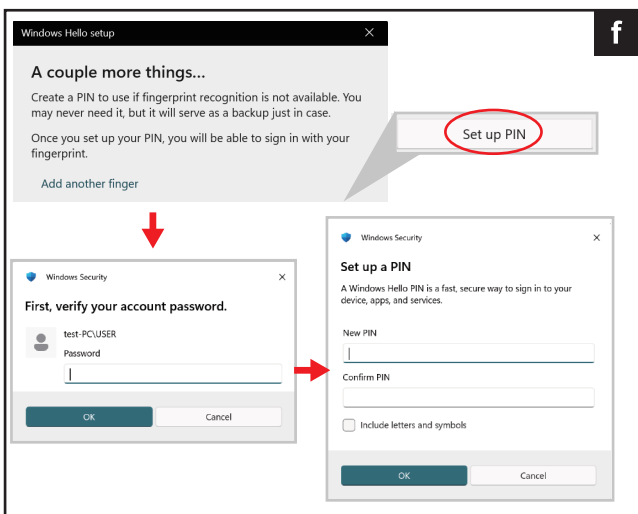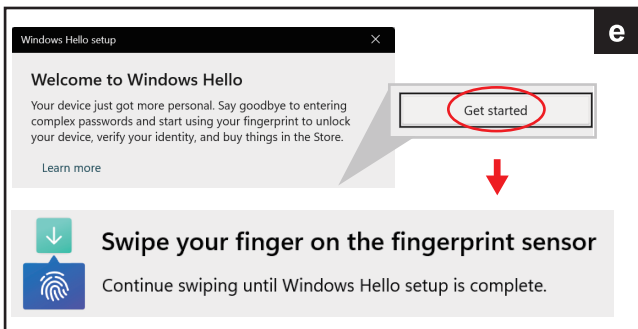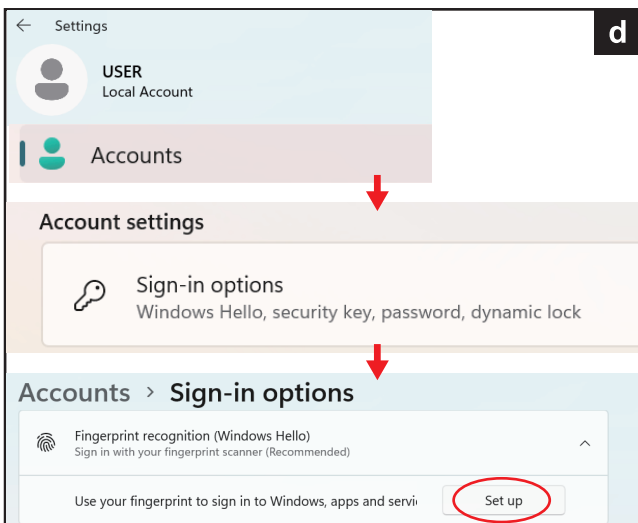

- USB-C Fingerabdruckleser
- Bedienungsanleitung

Kompatibilität

- (a) Unterstützt Windows 10 / 11 (32-Bit/64-Bit).
- (b) An einen verfügbaren USB-C-Anschluss am Computer anschließen.
- (!) Treibereinrichtung über Windows Update.
- (!) Stellen Sie sicher, dass Windows ordnungsgemäß aktiviert und aktualisiert ist, falls die Windows Hello-Einrichtung nicht verfügbar ist.

Anweisungen

- (c) **Gerät anschließen**
Schließen Sie den Fingerabdruckleser an einen USB-C-Anschluss an. Windows installiert den erforderlichen Treiber über Windows Update.
- (d) **Fingerabdruckeinstellungen**
Klicken Sie in folgender Reihenfolge:
Einstellungen > Konten > Anmeldeoptionen > Fingerabdruckerkennung > Einrichten
- (e) **Fingerabdruck scannen**
Klicken Sie auf „**Los geht's**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Berühren Sie den Sensor mit dem Finger oder streichen Sie damit darüber, wie auf dem Bildschirm angegeben.
- (!) Achten Sie darauf, dass Ihr Finger bei der Verwendung des Sensors sauber und trocken ist.
- (!) Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck aus verschiedenen Winkeln, um eine zuverlässigere Erkennung zu erhalten.

PIN einrichten

Falls noch keine PIN eingerichtet wurde, fordert Windows Sie auf, eine Sicherungs-PIN zu erstellen.

- (f) Klicken Sie auf „PIN einrichten“.
- (g) Geben Sie Ihr Kontokennwort ein, um Ihre Identität zu bestätigen.
- (h) Geben Sie Ihre neue PIN ein und bestätigen Sie sie.
- (!) Wenn bereits eine PIN eingerichtet ist, wird dieser Schritt übersprungen.

Verwendung

- (i) **Sensor berühren**
Berühren Sie den Sensorbereich des USB-C Fingerabdrucklesers leicht mit Ihrem Finger.
- (j) **Fingerabdruck-Anmeldung**
Nach erfolgreicher Erkennung meldet Windows Sie an, ohne dass ein Kennwort eingegeben werden muss.

DE USB-C Fingerabdruckleser

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß als USB-C-Fingerabdruckleser für kompatible Windows-Computer.
- Halten Sie das Produkt von Wasser, Feuchtigkeit und Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder verformt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht selbst.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer, keiner längeren direkten Sonneneinstrahlung und keinen extremen Temperaturen aus.
- Stecken Sie das Produkt vorsichtig ein und ziehen Sie es vorsichtig ab, um den USB-C-Anschluss nicht zu beschädigen.
- Halten Sie die Sensoroberfläche sauber und trocken. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Halten Sie das Produkt und Verpackungsmaterialien von kleinen Kindern fern.
- Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Europarates über Telekommunikations- und Endgeräte bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und hinsichtlich elektro-magnetischer Störungen einhält. Die CE Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de

- USB-C Fingerprint Reader
- User Manual

Compatibility

- (a) Supports Windows 10 / 11 (32-bit/64-bit).
- (b) Plug into an available USB-C port on your computer.
- (!) Driver setup via Windows Update.
- (!) Make sure Windows is properly activated and updated if Windows Hello setup is not available.

Instructions

- (c) **Plug in the Device**
Plug the fingerprint reader into a USB-C port. Windows will install the required driver via Windows Update.
- (d) **Fingerprint Settings**
Click the following in order:
Settings > Accounts > Sign-in options > Fingerprint recognition > Set up
- (e) **Scan Your Fingerprint**
After clicking **“Get started”**, follow the on-screen instructions. Touch or swipe your finger on the sensor as instructed on screen.
- (!) Make sure your finger is clean and dry when using the sensor.
- (!) Register your fingerprint from different angles for more reliable recognition.

Set up a PIN

If no PIN has been set up, Windows will ask you to create a backup PIN.

- (f) Click **“Set up PIN”**.
- (g) Enter your account password to verify your identity.
- (h) Enter and confirm your new PIN.
- (!) If a PIN is already set up, this step will be skipped.

How to Use

- (i) **Touch Sensor**
Lightly touch the sensor area of the USB-C fingerprint reader.
- (j) **Fingerprint Login**
After successful recognition, Windows will sign you in without entering a password.

EN USB-C Fingerprint Reader

Safety Instructions

- Use the product only as intended as a USB-C fingerprint reader for compatible Windows computers.
- Keep the product away from water, moisture, and high-humidity environments.
- Do not use the product if it is damaged, deformed, or does not work properly.
- Do not disassemble, repair, or modify the product by yourself.
- Do not expose the product to fire, direct sunlight for long periods, or extreme temperatures.
- Insert and remove the product carefully to avoid damaging the USB-C connector.
- Keep the sensor surface clean and dry. Do not use liquids or abrasive cleaners.
- Keep the product and packaging materials away from young children.
- Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.



The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the Directive 2014/53/EU of the European Parliament and the Council of Europe concerning telecommunications and terminals regarding the Safety and health of users and of electro-magnetic interference compliance. The CE has been demonstrated. These statements are deposited by the manufacturer.

2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de

- Lector de huellas dactilares USB-C
- Manual de usuario

Compatibilidad

- (a) Compatible con Windows 10 / 11 (32 bits/64 bits).
- (b) Conéctelo a un puerto USB-C disponible en su ordenador.
- (!) Configuración del controlador mediante Windows Update.
- (!) Asegúrese de que Windows esté correctamente activado y actualizado si la configuración de Windows Hello no está disponible.

Instrucciones

- (c) **Conectar el Dispositivo**
Conecte el lector de huellas dactilares a un puerto USB-C. Windows instalará el controlador necesario mediante Windows Update.
- (d) **Configuración de Huella Dactilar**
Haga clic en el siguiente orden:
Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión > Reconocimiento de huella dactilar > Configurar
- (e) **Escanear la Huella Dactilar**
Después de hacer clic en “**Comenzar**”, siga las instrucciones en pantalla. Toca o desliza el dedo por el sensor siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
- (!) Asegúrese de que el dedo esté limpio y seco al usar el sensor.
- (!) Registre la huella dactilar desde diferentes ángulos para obtener un reconocimiento más fiable.

Configurar un PIN

Si no se ha configurado un PIN, Windows le pedirá que cree un PIN de respaldo.

- (f) Haga clic en “Configurar PIN”.
- (g) Introduzca la contraseña de su cuenta para verificar su identidad.
- (h) Introduzca y confirme su nuevo PIN.
- (!) Si ya se ha configurado un PIN, este paso se omitirá.

Modo de Uso

- (i) **Tocar el sensor**
Toque suavemente el área del sensor del lector de huellas dactilares USB-C con el dedo.
- (j) **Inicio de sesión con huella dactilar**
Después de un reconocimiento correcto, Windows iniciará sesión sin necesidad de introducir una contraseña.

ES Lector de huellas USB-C

Instrucciones de seguridad

- Utilice el producto únicamente como lector de huellas dactilares USB-C para ordenadores Windows compatibles.
- Mantenga el producto alejado del agua, la humedad y los entornos con alta humedad.
- No utilice el producto si está dañado, deformado o no funciona correctamente.
- No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.
- No exponga el producto al fuego, a la luz solar directa durante períodos prolongados ni a temperaturas extremas.
- Inserte y retire el producto con cuidado para evitar dañar el conector USB-C.
- Mantenga la superficie del sensor limpia y seca. No utilice líquidos ni limpiadores abrasivos.
- Mantenga el producto y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños pequeños.
- Elaborado según nuestro leal saber y entender y con la máxima diligencia, nos reservamos el derecho a cometer errores y realizar modificaciones técnicas.



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente. Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.



La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relación con la seguridad y la salud de los usuarios y de interferencia electromagnética cumplimiento. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son depositados por el fabricante.

2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de

- Czytnik linii papilarnych USB-C
- Instrukcja obsługi

Kompatybilność

- (a) Obsługuje Windows 10 / 11 (32-bit/64-bit)
- (b) Podłącz do dostępnego portu USB-C w komputerze.
- (!) Konfiguracja sterownika przez Windows Update.
- (!) Jeśli konfiguracja Windows Hello nie jest dostępna, upewnij się, że system Windows jest prawidłowo aktywowany i zaktualizowany.

Instrukcje

- (c) **Podłącz Urządzenie**
Podłącz czytnik linii papilarnych do portu USB-C. Windows zainstaluje wymagany sterownik przez Windows Update.
- (d) **Ustawienia Linii Papilarnych**
Kliknij w następującej kolejności:
Ustawienia > Konta > Opcje logowania > Rozpoznawanie linii papilarnych > Konfiguruj
- (e) **Zeskanuj linię papilarną**
Po kliknięciu „**Rozpocznij**” postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dotknij czujnika palcem lub przesunij po nim palcem zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.
- (!) Upewnij się, że palec jest czysty i suchy podczas używania sensora.
- (!) Zarejestruj linię papilarną pod różnymi kątami, aby uzyskać bardziej niezawodne rozpoznawanie.

Konfiguracja kodu PIN

Jeśli kod PIN nie został jeszcze skonfigurowany, Windows poprosi o utworzenie zapasowego kodu PIN.

- (f) Kliknij „Skonfiguruj PIN”.
- (g) Wprowadź hasło do konta, aby potwierdzić swoją tożsamość.
- (h) Wprowadź i potwierdź nowy kod PIN.
- (!) Jeśli kod PIN został już skonfigurowany, ten krok zostanie pominięty.

Sposób użycia

- (i) **Dotknij sensora**
Delikatnie dotknij palcem obszaru sensora na czytniku linii papilarnych USB-C.
- (j) **Logowanie odciskiem palca**
Po pomyślnym rozpoznaniu Windows zaloguje Cię bez konieczności wpisywania hasła.

PL Czytnik linii papilarnych USB-C

Instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem jako czytnika linii papilarnych USB-C do zgodnych komputerów z systemem Windows.
- Trzymaj produkt z dala od wody, wilgoci i środowisk o wysokiej wilgotności.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany lub nie działa prawidłowo.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ognia, długotrwałego bezpośredniego światła słonecznego ani ekstremalnych temperatur.
- Ostrożnie wkładaj i wyjmuj produkt, aby uniknąć uszkodzenia złącza USB-C.
- Utrzymuj powierzchnię sensora w czystości i suchości. Nie używaj płynów ani ściernych środków czyszczących.
- Trzymaj produkt i materiały opakowaniowe z dala od małych dzieci.
- Opracowano zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i z najwyższą starannością. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian technicznych.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklingowi lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska. Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje do tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.



Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w zakresie urządzeń i terminali telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności interferencji elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem producenta.

2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de

Compatibilité

- a Compatible avec Windows 10 / 11 (32 bits/64 bits).
- b Branchez-le sur un port USB-C disponible de votre ordinateur.
- ! Configuration du pilote via Windows Update.
- ! Assurez-vous que Windows est correctement activé et mis à jour si la configuration de Windows Hello n'est pas disponible.

Instructions

- c **Brancher l'appareil**
Branchez le lecteur d'empreintes digitales sur un port USB-C. Windows installera le pilote requis via Windows Update.
- d **Paramètres d'empreinte digitale**
Cliquez dans l'ordre suivant :
Paramètres > Comptes > Options de connexion > Reconnaissance d'empreinte digitale > Configurer
- e **Scanner votre empreinte digitale**
Après avoir cliqué sur « **Commencer** », suivez les instructions à l'écran. Appuyez ou faites glisser votre doigt sur le capteur en suivant les instructions à l'écran.
- ! Assurez-vous que votre doigt est propre et sec lors de l'utilisation du capteur.
- ! Enregistrez votre empreinte digitale sous différents angles pour une reconnaissance plus fiable.

Configurer un code PIN

Si aucun code PIN n'a été configuré, Windows vous demandera de créer un code PIN de secours.

- f Cliquez sur « Configurer le code PIN ».
- g Saisissez le mot de passe de votre compte pour vérifier votre identité.
- h Saisissez et confirmez votre nouveau code PIN.
- ! Si un code PIN est déjà configuré, cette étape sera ignorée.

Utilisation

- i **Toucher le capteur**
Touchez légèrement la zone du capteur du lecteur d'empreintes digitales USB-C avec votre doigt.
- j **Connexion par empreinte digitale**
Après une reconnaissance réussie, Windows vous connectera sans avoir à saisir de mot de passe.

FR Lecteur d'empreintes digitales USB-C

Consignes de sécurité

- Utilisez le produit uniquement comme lecteur d'empreintes digitales USB-C pour les ordinateurs Windows compatibles.
- Tenez le produit à l'écart de l'eau, de l'humidité et des environnements très humides.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé, déformé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne démontez, ne réparez et ne modifiez pas le produit vous-même.
- N'exposez pas le produit au feu, à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes ni à des températures extrêmes.
- Insérez et retirez le produit avec précaution afin d'éviter d'endommager le connecteur USB-C.
- Gardez la surface du capteur propre et sèche. N'utilisez pas de liquides ni de nettoyeurs abrasifs.
- Gardez le produit et les matériaux d'emballage hors de portée des jeunes enfants.
- Élaboré au mieux de nos connaissances et avec la plus grande diligence, nous nous réservons le droit d'erreurs et de modifications techniques.



Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés, car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire durablement à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. En tant que consommateur, vous êtes tenu, en vertu de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou aux centres de collecte publics mis en place à cet effet. Les détails à ce sujet sont réglés par la législation nationale respective. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou/et l'emballage indique ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant de cette manière les appareils usagés, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement.



Le marquage CE atteste que ce produit est conforme aux principales exigences de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative aux équipements de télécommunications et aux terminaux, en ce qui concerne la sécurité et la santé des utilisateurs ainsi que la conformité aux normes en matière de perturbations électromagnétiques. La conformité CE a été démontrée. Ces déclarations sont faites sous la responsabilité du fabricant.

2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de

Compatibiliteit

- (a) Ondersteunt Windows 10 / 11 (32-bit/64-bit).
- (b) Sluit aan op een beschikbare USB-C-poort van uw computer.
- (!) Stuurprogramma-installatie via Windows Update.
- (!) Zorg ervoor dat Windows correct is geactiveerd en bijgewerkt als de Windows Hello-installatie niet beschikbaar is.

Instructies

- (c) **Het apparaat aansluiten**
Sluit de vingerafdruklezer aan op een USB-C-poort. Windows installeert het vereiste stuurprogramma via Windows Update.
- (d) **Vingerafdrukinstellingen**
Klik in de volgende volgorde:
Instellingen > Accounts > Aanmeldingsopties > Vingerafdrukherkenning > Instellen
- (e) **Uw vingerafdruk scannen**
Klik op **“Aan de slag”** en volg de instructies op het scherm. Raak de sensor aan of veeg er met je vinger overheen, zoals op het scherm wordt aangegeven.
- (!) Zorg ervoor dat uw vinger schoon en droog is wanneer u de sensor gebruikt.
- (!) Registreer uw vingerafdruk vanuit verschillende hoeken voor een betrouwbaardere herkenning.

Een pincode instellen

Als er nog geen pincode is ingesteld, vraagt Windows u om een reservepincode aan te maken.

- (f) Klik op “Pincode instellen”.
- (g) Voer het wachtwoord van uw account in om uw identiteit te verifiëren.
- (h) Voer uw nieuwe pincode in en bevestig deze.
- (!) Als er al een pincode is ingesteld, wordt deze stap overgeslagen.

Gebruik

- (i) **Sensor aanraken**
Raak het sensorgebied van de USB-C vingerafdruklezer licht aan met uw vinger.
- (j) **Aanmelden met vingerafdruk**
Na succesvolle herkenning meldt Windows u aan zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren.

NL USB-C vingerafdruklezer

Veiligheidsinstructies

- Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld als USB-C-vingerafdruklezer voor compatibele Windows-computers.
- Houd het product uit de buurt van water, vocht en omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik het product niet als het beschadigd of vervormd is of niet goed werkt.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
- Stel het product niet bloot aan vuur, langdurig direct zonlicht of extreme temperaturen.
- Steek het product voorzichtig in en verwijder het voorzichtig om beschadiging van de USB-C-aansluiting te voorkomen.
- Houd het sensoroppervlak schoon en droog. Gebruik geen vloeistoffen of schurende reinigingsmiddelen.
- Houd het product en verpakkingsmaterialen uit de buurt van jonge kinderen.
- Opgesteld naar ons beste weten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij behouden ons het recht voor op fouten en technische wijzigingen.



Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. De onderdelen ervan moeten worden gerecycled of apart worden weggegooid, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen blijvende schade aan het milieu kunnen toebrengen als ze niet op de juiste manier worden weggegooid. Als consument bent u volgens de wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) verplicht om het elektrische en elektronische apparaat aan het einde van de levensduur gratis in te leveren bij de fabrikant, het verkooppunt of bij openbare inzamelpunten die voor dit doel zijn opgezet. De details worden geregeld door de respectieve nationale wetgeving. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking geeft deze voorschriften aan. Door oude apparaten op deze manier te scheiden, te recyclen en weg te gooien, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Het CE-merk bevestigt dat dit product voldoet aan de belangrijkste eisen van Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van Europa betreffende telecommunicatieapparatuur en -terminals, met name wat betreft de veiligheid en gezondheid van gebruikers en de naleving van de voorschriften inzake elektromagnetische interferentie. De CE-conformiteit is aangetoond. Deze verklaringen zijn afgegeven door de fabrikant.

2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de



Istruzioni per la sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo come lettore di impronte digitali USB-C per computer Windows compatibili.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, umidità e ambienti con elevata umidità.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato, deformato o non funziona correttamente.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- Non esporre il prodotto al fuoco, alla luce solare diretta per lunghi periodi o a temperature estreme.
- Inserire e rimuovere il prodotto con attenzione per evitare di danneggiare il connettore USB-C.
- Mantenere la superficie del sensore pulita e asciutta. Non utilizzare liquidi o detergenti abrasivi.
- Tenere il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Elaborato al meglio delle nostre conoscenze e con la massima diligenza, ci riserviamo il diritto di errore e modifiche tecniche.



Secondo la direttiva europea WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I loro componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente, poiché i componenti tossici e pericolosi possono causare danni duraturi all'ambiente se smaltiti in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti, ai sensi della legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG), a restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile al produttore, al punto vendita o ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso e/o sull'imballaggio indica queste norme. Separando, riciclando e smaltendo i vecchi apparecchi in questo modo, si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente. Il marchio CE attesta che il presente prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa relativa alle apparecchiature di telecomunicazione e ai terminali per quanto riguarda la sicurezza e la salute degli utenti e la conformità alle norme sulle interferenze elettromagnetiche. La conformità CE è stata dimostrata. Le presenti dichiarazioni sono rese dal fabbricante, 2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de



Οδηγίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό του, ως συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων USB-C για συμβατούς υπολογιστές Windows.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό, υγρασία και περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά, έχει παραμορφωθεί ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, παρατεταμένη άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ακραίες θερμοκρασίες.
- Τοποθετείτε και αφαιρείτε το προϊόν προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε ζημιά στην υποδοχή USB-C.
- Διατηρείτε την επιφάνεια του αισθητήρα καθαρή και στεγνή. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Κρατήστε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά.
- Επεξεργασμένο με βάση τις καλύτερες γνώσεις μας και με τη μέγιστη επιμέλεια, διατηρούμε το δικαίωμα για λάθη και τεχνικές τροποποιήσεις.



Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία WEEE, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα εξαρτήματά τους πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται ξεχωριστά, επειδή τα τοξικά και επικίνδυνα εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο περιβάλλον, εάν απορριφθούν με ακατάλληλο τρόπο. Ως καταναλωτής, είστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου περί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ElektroG) να επιστρέψετε δωρεάν τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο τέλος της διάρκειας ζωής του στον κατασκευαστή, στο σημείο πώλησης ή σε δημόσια σημεία συλλογής που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Το σύμβολο στο προϊόν, στις οδηγίες χρήσης ή/και στη συσκευασία υποδεικνύει αυτούς τους κανονισμούς. Διαχωρίζοντας, ανακυκλώνοντας και απορρίπτοντας τις παλιές συσκευές με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η σήμανση CE βεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και τα τερματικά όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών, καθώς και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Η σήμανση CE έχει πιστοποιηθεί. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται από τον κατασκευαστή, 2direct GmbH - Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany | www.2direct.de | info@2direct.de

