



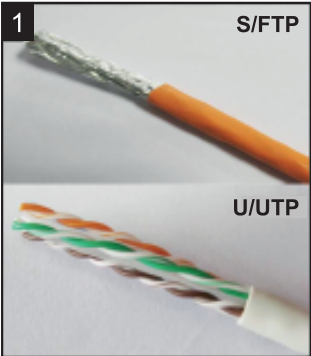


- DE** Ziehen Sie ca. 4 cm des Kabelmantels ab und falten Sie den Gesamtschirm wieder darüber.
- EN** Strip off approx. 4 cm of the cable jacket and fold total shield back over it.
- ES** Pele aproximadamente 4 cm de la cubierta del cable y doble el apantallamiento total sobre ella.
- PL** Zdejmij ok. 4 cm płaszczka kabla i załóż na niego ekran.

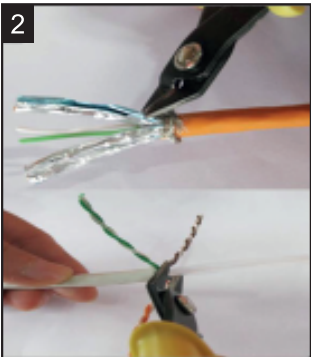

- DE** Paarschirmung entfernen.
- EN** Remove pair shielding.
- ES** Retire el apantallamiento del par.
- PL** Zdejmij izolację pary przewodów.




- DE** Bitte wählen Sie den Farbcode 568A oder B entsprechend Ihrer Anwendung.
- EN** Please choose colour code 568A or B according your application.
- ES** Elija el código de color 568A o B según su aplicación.
- PL** Wybierz kod koloru 568A lub B w zależności od zastosowania.

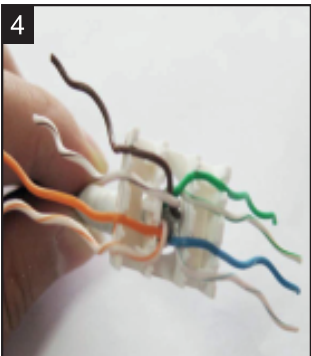


- DE** Führen Sie das Kabel in die Abschlusskappe ein und fächern Sie alle vier verdrehten Adernpaare entsprechend dem Farbcode auf der Abschlusskappe auf. Stellen Sie sicher, dass sich alle Adern im richtigen Steckplatz befinden.
- EN** Insert the cable into the termination cap and fan out all four twisted pairs following the colour code printed on the termination cap. Make sure that all conductors are in the proper slot.
- ES** Inserte el cable en la tapa de terminación y despliegue los cuatro pares trenzados siguiendo el código de colores impreso en la tapa de terminación. Asegúrese de que todos los conductores están en la ranura adecuada.
- PL** Włóż kabel do zaślepki i rozłóż wszystkie cztery skręcone pary zgodnie z kodem koloru wydrukowanym na zaślepce. Sprawdź, czy wszystkie żyły znajdują się we właściwym gnieździe.




- DE** Schneiden Sie die Enden der Adern ab.
- EN** Trim the ends of the conductors.
- ES** Recorte los extremos de los conductores.
- PL** Przytnij końce przewodów.

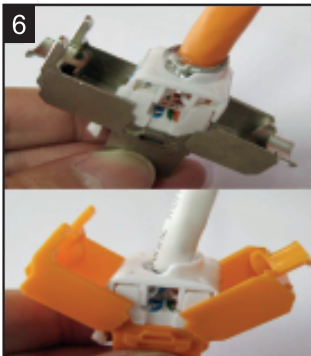


- DE** Setzen Sie die Abschlusskappe in Pfeilrichtung in die Keystone-Buchse ein.
- EN** Install the termination cap in direction of arrow into the Keystone Jack.
- ES** Instale la tapa de terminación en dirección de la flecha en el conector Keystone.
- PL** Zainstaluj zaślepkę zgodnie z kierunkiem strzałki w gnieździe Keystone.

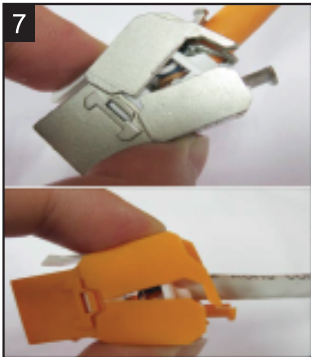

- DE** Drücken Sie beide Abdeckungen der Keystone-Buchse, um das Kabel anzuschließen.
- EN** Press both covers of the Keystone Jack to connect the cable.
- ES** Presione ambas tapas del conector Keystone para conectar el cable.
- PL** Naciśnij obie pokrywy gniazda Keystone, aby zatknęły się z kablem.

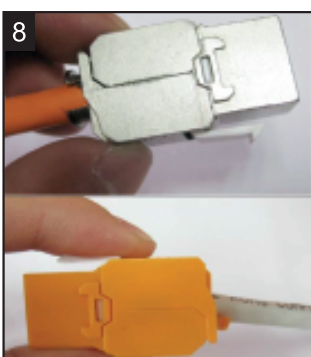

- DE** Überprüfen Sie die Funktion und ziehen Sie die Keystone-Buchse fest.
- EN** Check operation and tighten the Keystone socket.
- ES** Compruebe el funcionamiento y apriete la toma Keystone.
- PL** Sprawdź działanie i dociśnij gniazdo Keystone.

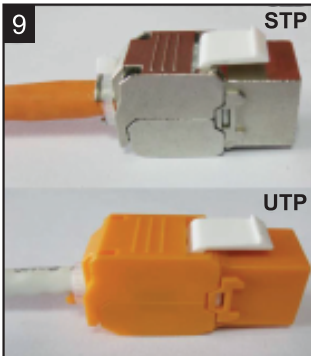

- DE** Verwenden Sie Kabelbinder zur Zugentlastung und zur Befestigung der Abschirmklemme. Oder verwenden Sie Kabelbinder zur Befestigung der Zugentlastung.
- EN** Use cable tie for strain relief and to fix the shielding clamp. Or use cable tie to fix the strain relief.
- ES** Utilice bridas para cables para aliviar la tensión y fijar la abrazadera de apantallamiento. O utilice bridas para fijar el alivio de tensión.
- PL** Użyj opaski kablowej do odciążenia i zamocowania zacisku. Lub użyj opaski kablowej do zamocowania odciążenia.