


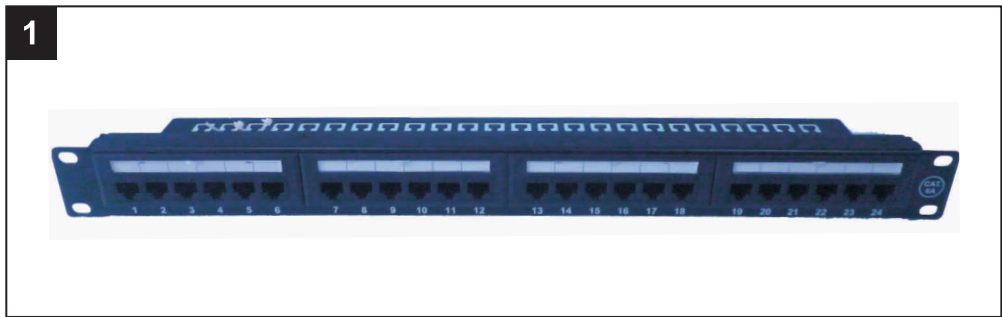

- DE** 180°-Winkeltyp (24 Anschlüsse)
- EN** 180° Angle Type (24 Port)
- ES** Tipo de ángulo de 180° (24 puertos)
- PL** Typ kątowny 180° (24 portów)

①

110 D Type

②


Krone Type

③


110 D & Krone
IDC Compatible

Color Coding Information


	T568A		T568B
Pin 5	White/Blue	Pin 5	White/Blue
Pin 4	Blue	Pin 4	Blue
Pin 1	White/Green	Pin 1	White/Orange
Pin 2	Green	Pin 2	Orange
Pin 3	White/Orange	Pin 3	White/Green
Pin 6	Orange	Pin 6	Green
Pin 7	White/Brown	Pin 7	White/Brown
Pin 8	Brown	Pin 8	Brown

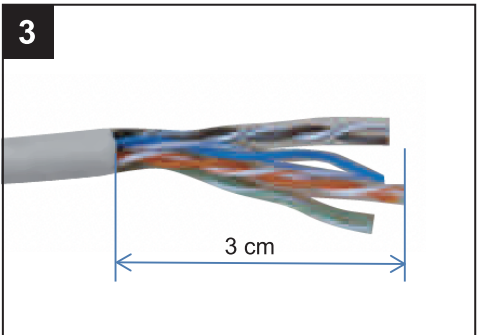

- DE** Etwa 3 cm des Kabelmantels abisolieren und in 4 Paare aufteilen.
- EN** Strip approximately 3 cm of the cable jacket, and separate to 4 pair each.
- ES** Pele aproximadamente 3 cm de la cubierta del cable y sepárelo en 4 pares cada uno.
- PL** Usuń około 3 cm płaszczka kabla i rozdziel go na 4 pary.

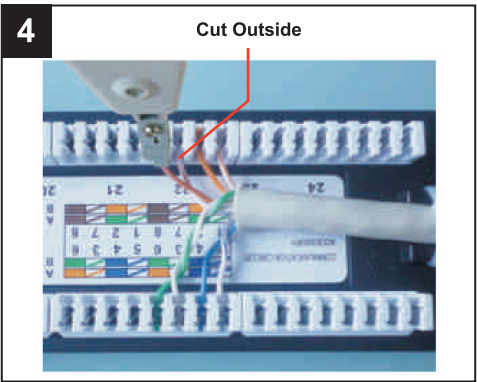

- DE** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Farbcodierungsaufkleber für die T568A- oder T568B-Verkabelung. Verwenden Sie die Crimpzange, um die Drähte zu crimpen und zu verbinden.
- EN** Follow the direction on the colour-coding sticker for T568A or T568B wiring. Use the crimp tool to crimp and connect the wires.
- ES** Siga las indicaciones de la pegatina de codificación por colores para el cableado T568A o T568B. Utiliza la herramienta de crimpado para crimpar y conectar los cables.
- PL** Postępuj zgodnie ze wskazówkami na naklejce z kodem kolorystycznym dla okablowania T568A lub T568B. Użyj narzędzia do zaciskania, aby zacisnąć i podłączyć przewody.

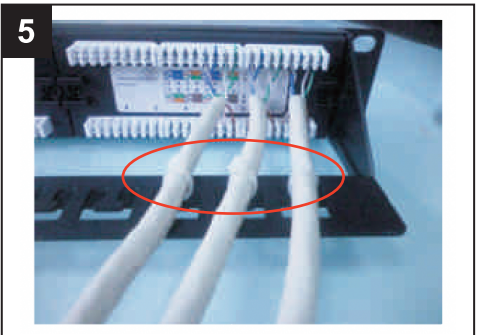

- DE** Verwenden Sie den Kabelbinder, um die Kabel zu fixieren, und schließen Sie die Installation ab.
- EN** Use the cable tie to manage the cables, then complete the installation.
- ES** Utilice la brida para cables para sujetar los cables y, a continuación, complete la instalación.
- PL** Użyj opaski zaciskowej do uporządkowania kabli, a następnie dokończ instalację.