

Crimpzange für Modularstecker

Kabelschneider & Abisolierfunktion

Verpackungsinhalt:

Crimpzange für Modularstecker x1

Bedienungsanleitung x1




- 1 Schneiden Sie das modulare Kabel auf die gewünschte Länge. Stellen Sie sicher, dass die Enden rechtwinklig geschnitten werden, nicht diagonal.



- 2 Stecken Sie das Kabel zwischen die Abstreiferblätter bis es den Anschlag berührt. Drücken Sie den Griff und ziehen Sie das Werkzeug so, dass das Kabel senkrecht dazu bleibt. Bei richtiger Anwendung, wird die äußere Isolierung des Kabels ohne Beschädigung der Isolierung an den inneren Leitern entfernt werden.



- 3 Legen Sie einen modularen Stecker in die Halterung, so dass die Vorderseite des Steckers gegen den Anschlag liegt und die goldenen Kontakte vor dem Crimper. Stecken Sie das vorbereitete Kabel in den Stecker. Stellen Sie sicher, dass die Innenleiter bündig mit der Spitze des Steckers und direkt unter den goldenen Kontakte sind. Drücken Sie die Griffe fest, um die Kontakte zu setzen und sichern Sie das Kabel, um das Crimpen abzuschließen.

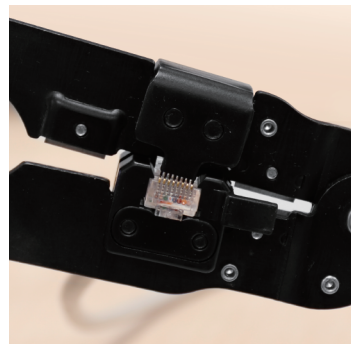

Crimping Tool

Wire cutter & stripping function

Package Contents:

Crimping Tool x1

User Manual x1



- 1 Cut the modular cable to the desired length. Make sure the ends are cut at right angles, not diagonally.



- ② Insert the cable between the stripping blades until it touches the stop. Press the handle and pull the tool so that the cable stays perpendicular to it. When used correctly, the outer insulation of the cable will be removed without damaging the insulation on the inner conductors.



- ③ Insert the modular plug into the holder so that the front of the plug is against the stop and the golden contacts are in front of the crimper. Insert the prepared cable into the plug. Make sure the inner conductors are flush with the tip of the plug and directly below the golden contacts. Press the handles firmly to set the contacts and secure the cable to complete the crimping.

