


MP0025/MP0026/MP0028


UNSHIELDED TOOLLESS PLUG INSTRUCTION MANUAL

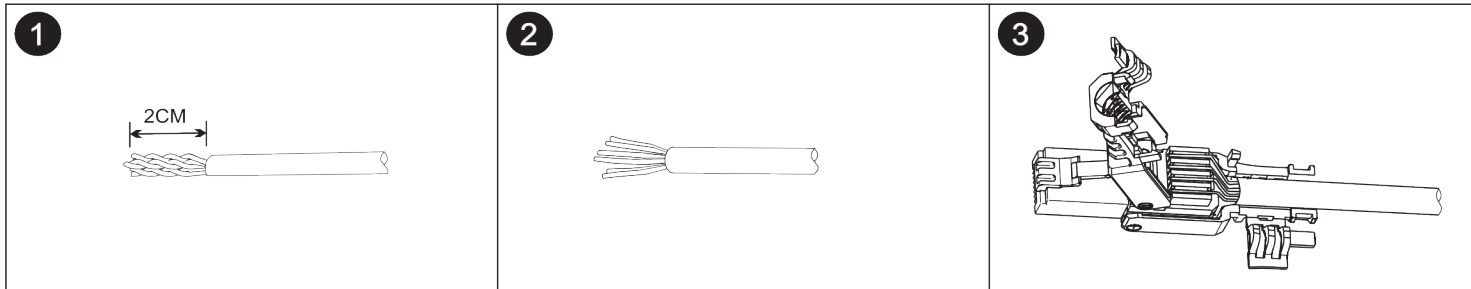

1
Zdejmij osłonę kabla za pomocą narzędzia na głębokość około 2 cm

2
Wyprostuj kabel zgodnie z układem kolorów przewodów

3
Włóż kabel do IDC zgodnie z zaciskiem T568B

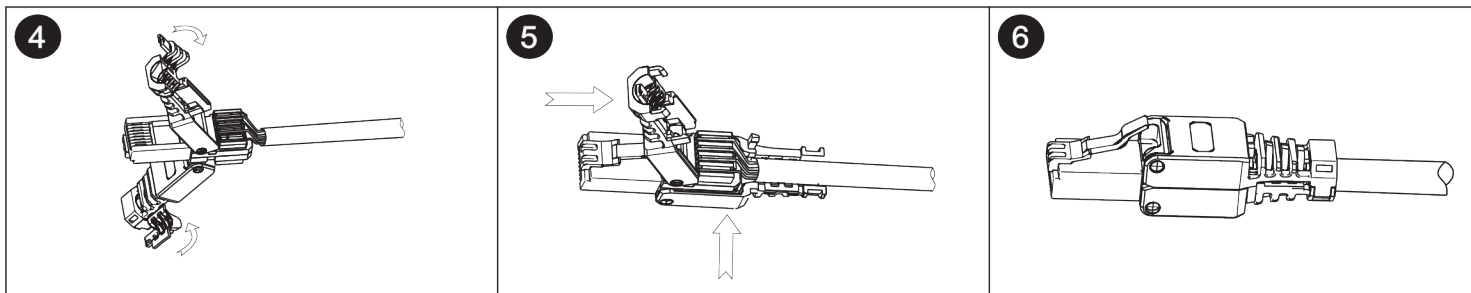

4
W zależności od zewnętrznej średnicy kabla, włóż jeden lub dwa plastikowe pierścienie stałe do otworu uchwyty, podobnie jak grot strzałki

5
Wciśnij obustronną plastikową obudowę, aż przewód wejdzie w ramkę sworznia IDC

6
Skończony produkt

LogiLink®