


Krok 1:


Przełóż kabel przez nakrętkę.

(średnica zewn.: 6~8mm; 23~26AWG)

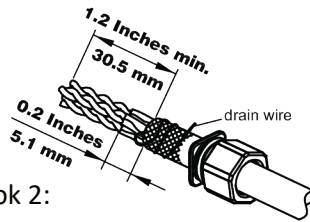


Krok 2:

Zdejmij co najmniej 1,2 cala izolacji kabla i zachowaj około 0,2 cala folii od końca kabla. Zakryj oplot, a następnie owiń na nim przewód spustowy.

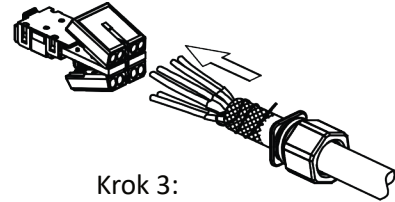

Krok 3:


Przełóż przewody zgodnie z kodem kolorów okablowania.

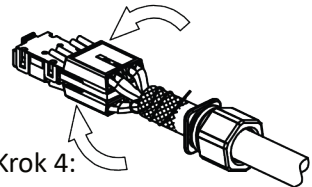


Krok 4:

Naciśnij zacisk z okablowaniem, aby zakończyć przewody.

Lub za pomocą narzędzia.

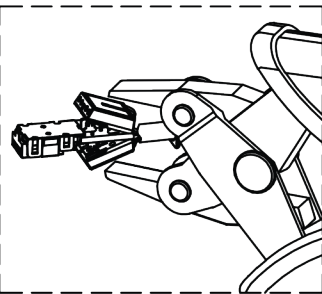


Or either by tool.

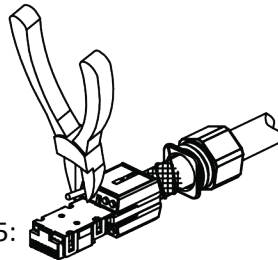


Krok 5:

Przytnij nadmiar przewodów.

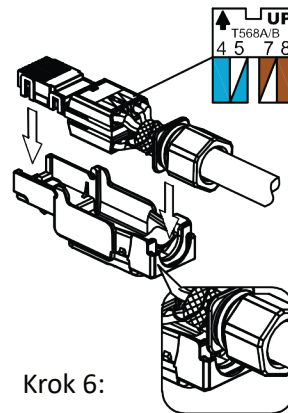


Krok 6:

Zamontuj zacisk z okablowaniem ("UP" na górnej powierzchni) w rowku obudowy podstawy i umieść nakrętkę we wskazanym gnieździe.

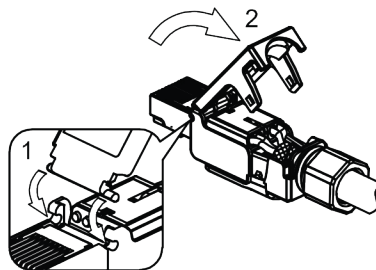

Krok 7:

1. Umieść pokrywę w rowku obrotowym.

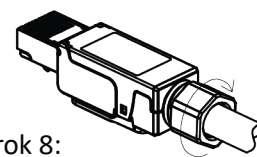


Krok 8:

Zablokuj i dokręć nakrętkę.


Disassembly Instruction:

Instrukcja demontażu

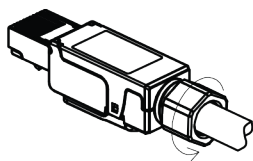


Krok 1:

Odblokuj nakrętkę.

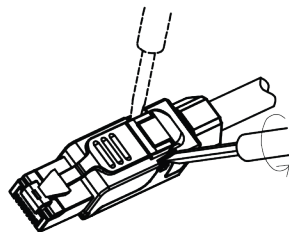

Krok 2:

Włóż śrubokręt płaski do szczeliny i obróć, aby otworzyć szczęki.

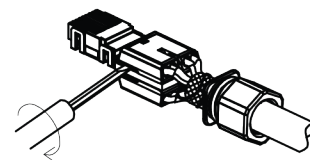

Krok 3:

Włóż śrubokręt płaski do szczeliny i obróć, aby otworzyć zacisk z okablowaniem.