


# Montageanweisung

# LogiLink Professional

## Cat.6/Cat.6A Modul und Rahmenset




1. Zdejmij ok. 4 cm izolacji zewnętrznej kabla i załóż na niego osłonę

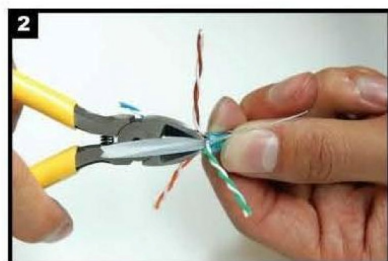


2. Zdejmij izolację pary przewodów.




3. Wybierz kod koloru 568A lub B w zależności od zastosowania.

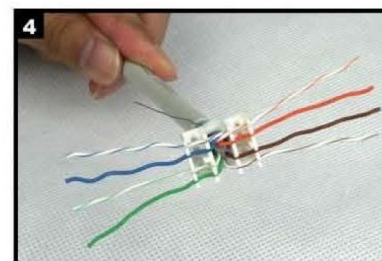

4. Włóż kabel do zaślepki i rozłóż wszystkie cztery skręcone pary zgodnie z kodem koloru wydrukowanym na zaślepce. Sprawdź czy wszystkie żyły znajdują się we właściwym gnieździe

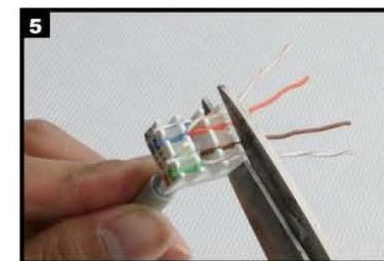


5. Przytnij końce przewodów.

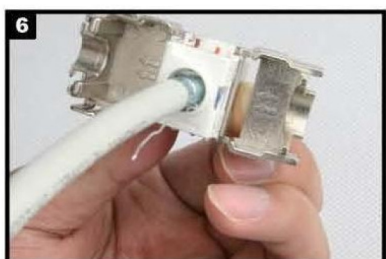

6. Zainstaluj zaślepkę zgodnie z kierunkiem strzałki w gnieździe Keystone




7. Naciśnij obie pokrywy gniazda Keystone, aby zetknęły się z kablem.

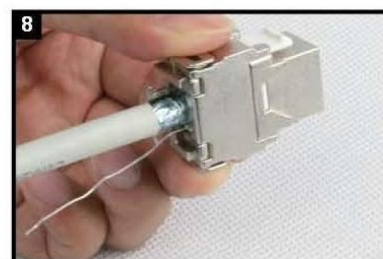


8. Sprawdź działanie i dociśnij gniazdo Keystone.




9. Zainstaluj zacisk 180°.

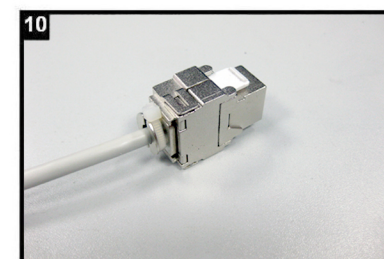


10. Użyj opaski kablowej do odciążenia i zamocowania zacisku

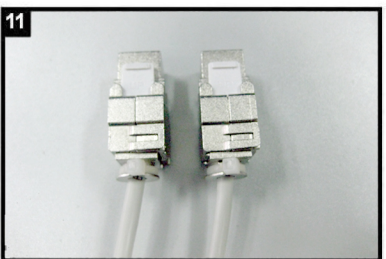


11. W przypadku podwójnego gniazda ściennego potrzebne są 2 gniazda Keystone.

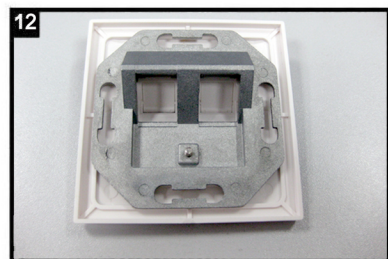


12. Załóż metalową ramę i pokrywę.

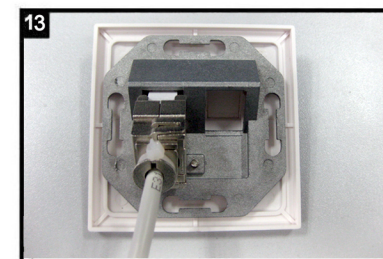

13. Załóż pierwsze gniazdo Keystone z zatrząskiem w metalowej ramie.

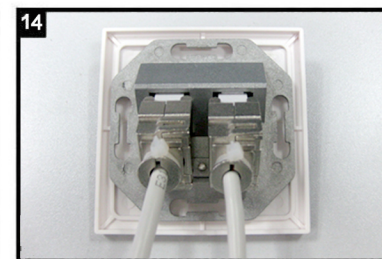

14. Załóż drugie gniazdo Keystone w ten sam sposób.

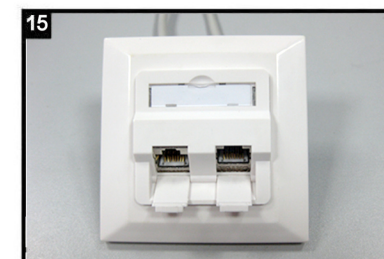

15. Dwuportowe gniazdo ścienne Cat6/Cat6A jest gotowe do użycia.