


## Instrukcja instalacji wodoodpornego złącza



W zestawie akcesoriów znajdziesz:

- 2 x nakrętki na końcówkę
- 2 x długie rurki
- 1 x Złącze RJ45
- 2 x Uszczelki typu o-ring
- 2 x wodoodporne zaślepki

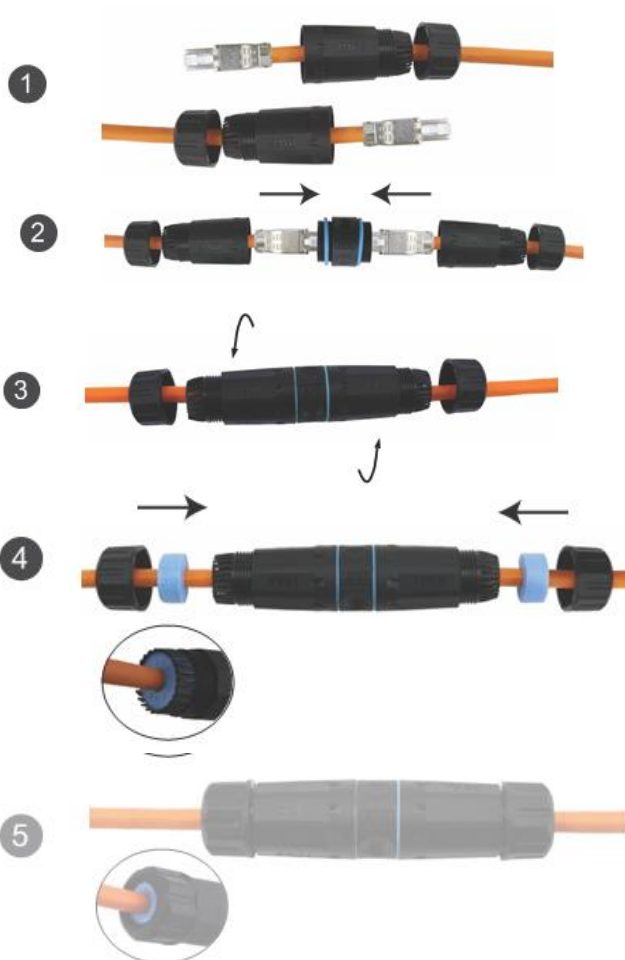

Przeciśnij dwa przewody odpowiednio przez nakrętki oraz długie rurki.

Włóż kable krosowe do obu końców złącza RJ45.

Przykręć mocno długą rurkę do złącza RJ45 zgodnie z instrukcją.

Zablokuj dwie wodoodporne wtyczki na kablu, a następnie nałóż je do końcówkę długiej rurki. Wygrawerowane słowo "wodoodporny" powinno znajdować się na zewnętrznej stronie wtyczki.

Dokręć nakładkę do końców obudowy.

Na koniec sprawdź wszystko pod kątem dokładnego i szczelnego dopasowania.